
1. OG · Höhe der Etage 3,30 m (Fertigfußboden)

Derselbe Grundriss wie EG. 3,30 m = FFB dieser Etage über dem Projektnull (Beispiel: 3,00 m Raum + 0,30 m Decke/Estrich/Fliese). Nicht die lichte Raumhöhe eintragen.

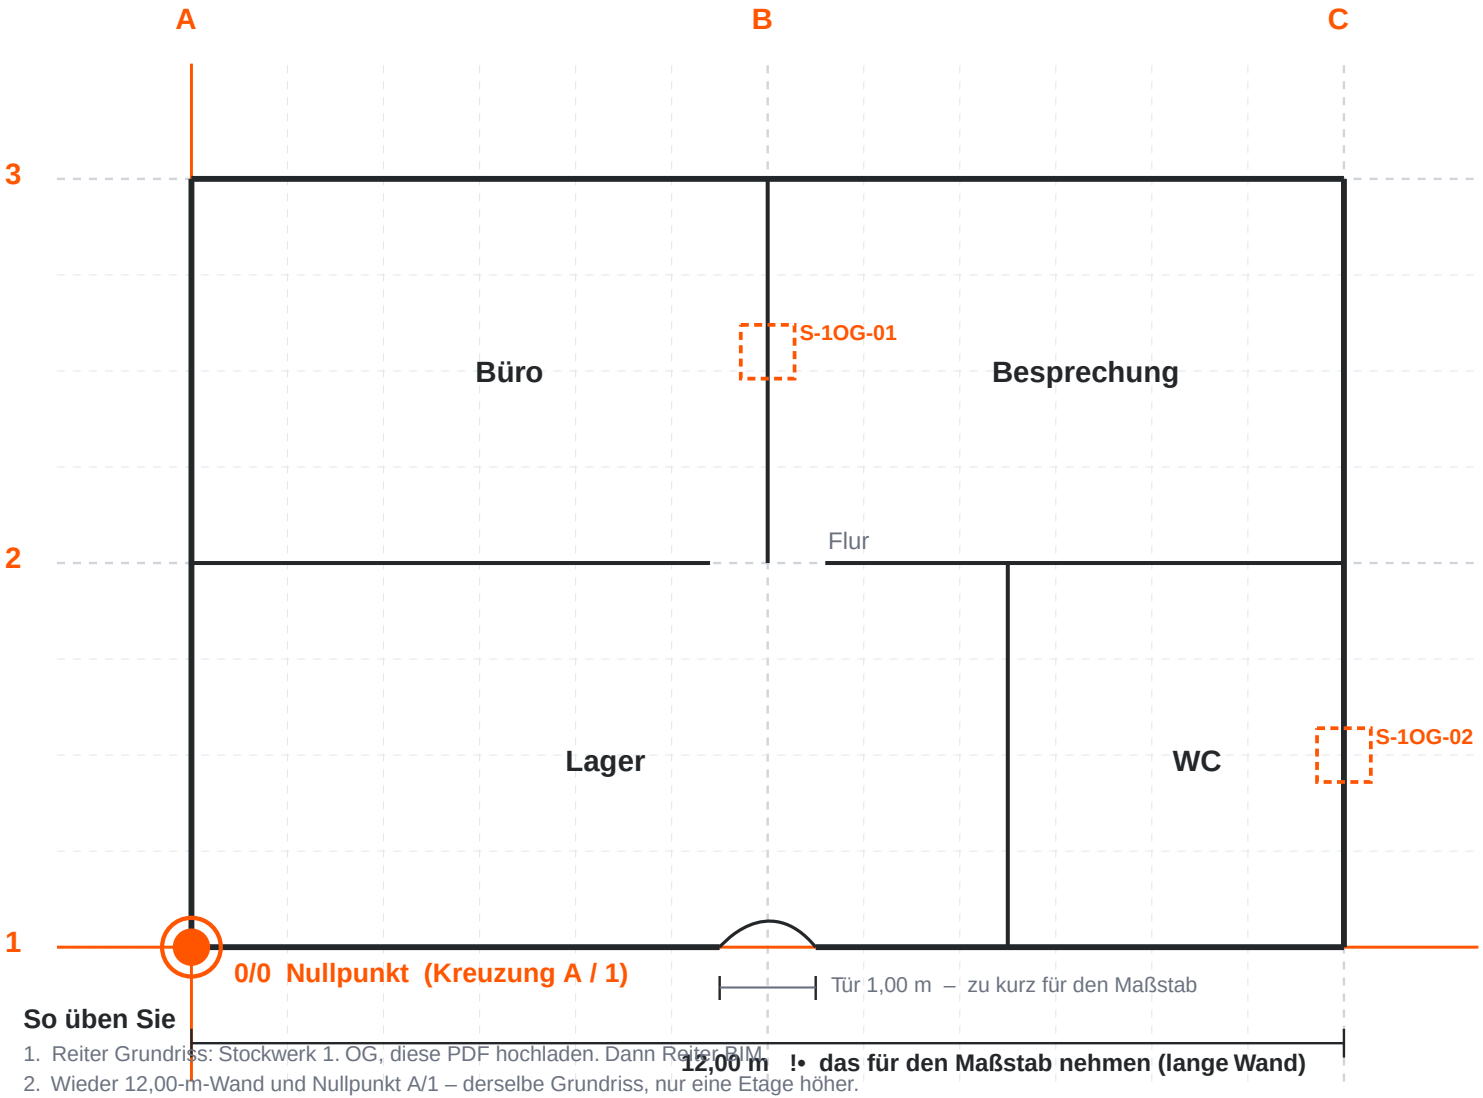

So üben Sie

1. Reiter Grundriss: Stockwerk 1. OG, diese PDF hochladen. Dann Reiter BIM.
2. Wieder 12,00-m-Wand und Nullpunkt A/1 – derselbe Grundriss, nur eine Etage höher.

3. Höhe der Etage: 3,30 (Fertigfußboden 1. OG, wenn EG = 0,00 und 3,30 m FFB zu FFB).

4. Liste laden, Pins setzen: S-1OG-01 und S-1OG-02 sollen in den orangen Kästchen landen.